

WINDSOR

**VERSAMATIC**



240V

**VS 14 / VS 18**


MODELS:

VS14

10120350

VS18

10120370

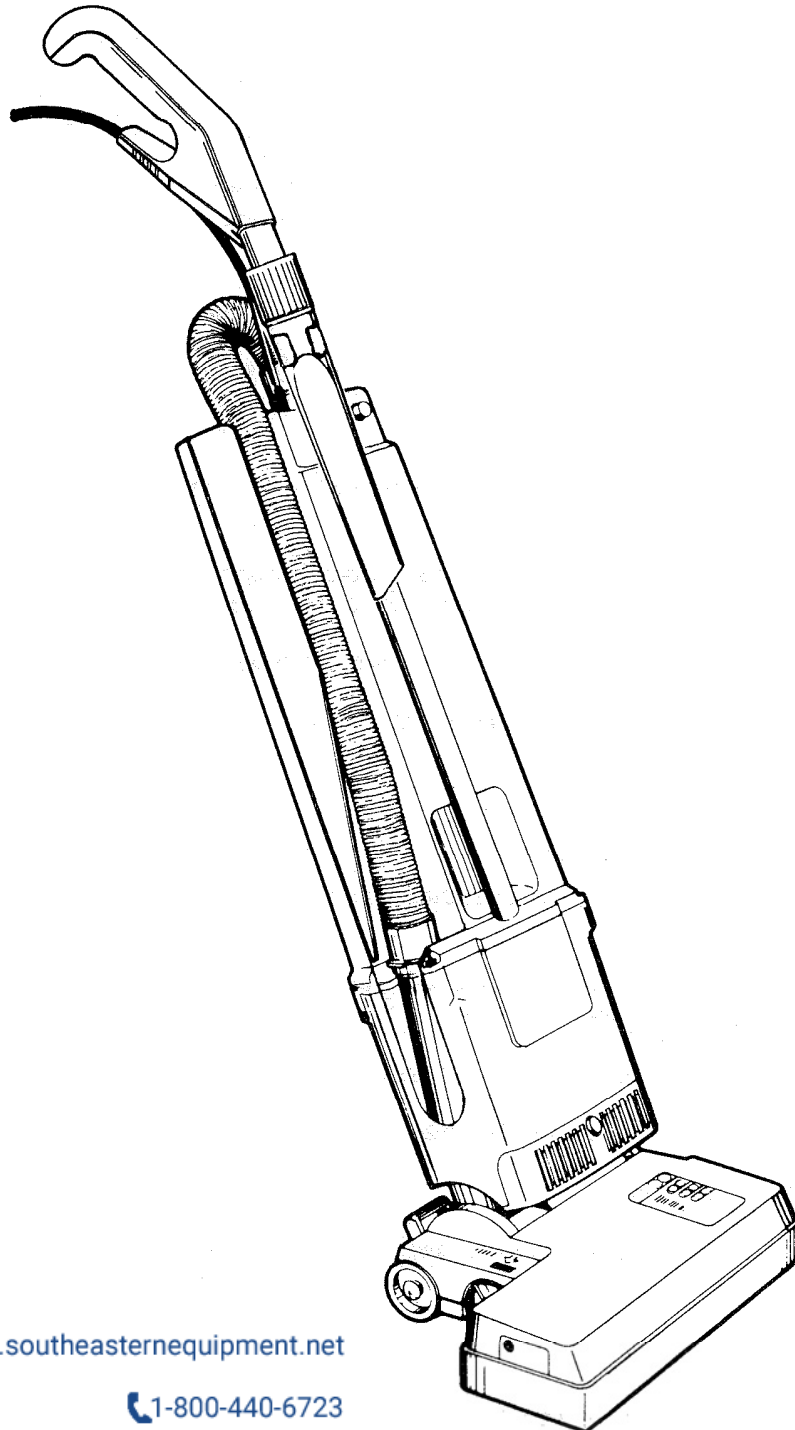

[www.southeasternequipment.net](http://www.southeasternequipment.net)

☎ 1-800-440-6723

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

**When using an electrical appliance, basic precautions must always be followed, including the following**

**READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS MACHINE**

**WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

1. Do not leave appliance when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
2. Do not use outdoors or on wet surfaces.
3. Do not use near small children. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
4. Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
5. Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center.
6. Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
7. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
8. Do not handle plug or appliance with wet hands.
9. Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
10. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts. Do not place fingers or other body parts under vacuum unless unplugged.
11. Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes
12. Do not use without dust bag and/or filters in place.
13. Turn off all controls before unplugging.
14. Use extra care when cleaning on stairs.
15. Do not use to pick up flammable or combustible liquids such as gasoline or use in areas where they may be present.
16. Machines can cause a fire when operated near flammable vapors or materials. Do not operate this machine near flammable fluids, dust or vapors.
17. Maintenance and repairs must be done by qualified personnel.
18. Use only identical replacement parts. See instructions for Servicing of Appliances.
19. Do not use machine as a step.
20. If used on plush carpet or carpet with thick padding, do not leave machine in one place with machine turned on.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

# IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

**L'utilisation d'un appareil électrique demande certaines précautions  
LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE FAIRE FONCTIONNER**

**AVERTISSEMENT:** Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure:

1. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Débrancher lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant l'entretien.
2. Ne pas utiliser à l'extérieur et ne pas aspirer de matières humides.
3. Ne pas utiliser à proximité de jeunes enfants. Ne pas permettre aux enfants de jouer avec l'appareil. Une attention particulière est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou à proximité de ces derniers.
4. N'utiliser que conformément à cette notice avec les accessoires recommandés par le fabricant.
5. Ne pas utiliser si le cordon ou la fiche est endommagé. Retourner l'appareil à un atelier de réparation s'il ne fonctionne pas bien, s'il est tombé ou s'il a été endommagé, oublié à l'extérieur ou immergé.
6. Ne pas tirer soulever ou traîner l'appareil par le cordon. Ne pas utiliser le cordon comme une poignée, le coincer dans l'embrasure d'une porte ou l'appuyer contre des arêtes vives ou des coins. Ne pas faire rouler l'appareil sur le cordon. Garder le cordon à l'écart des surfaces chaudes.
7. Ne pas débrancher en tirant sur le cordon. Tirer plutôt la fiche.
8. Ne pas toucher la fiche ou l'appareil lorsque vos mains sont humides.
9. N'insérer aucun objet dans les ouvertures. Ne pas utiliser l'appareil lorsqu'une ouverture est bloquée. S'assurer que de la poussière, de la peluche, des cheveux ou d'autres matières ne réduisent pas le débit d'air.
10. Maintenir les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps à l'écart des ouvertures et des pièces mobiles. Ne pas placer les doigts ou autres parties du corps en-dessous de l'aspirateur avant de l'avoir débranché.
11. Ne pas aspirer de matières en combustion ou qui dégagent de la fumée, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
12. Ne pas utiliser l'appareil si le sac à poussière ou le filtre n'est pas en place.
13. Mettre toutes les commandes à la position ARRÊT avant de débrancher l'appareil.
14. User de prudence lors du nettoyage des escaliers.
15. Ne pas aspirer des liquides inflammables ou combustibles, comme de l'essence, et ne pas faire fonctionner dans des endroits où peuvent se trouver de tels liquides.
16. Cette machine peut provoquer un incendie lorsqu'elle fonctionne à proximité de vapeurs ou de produits inflammables. Ne pas faire fonctionner à proximité de liquides, poussières ou vapeurs inflammables.
17. L'entretien et les réparations doivent être effectués par un personnel qualifié.
18. N'utiliser que des pièces de rechange identiques aux pièces d'origine. Voir les instructions visant l'entretien des appareils.
19. Ne pas se servir de l'appareil comme d'un marchepied.
20. Ne pas laisser l'aspirateur en marche en position immobile lorsque utilisé sur un tapis à longs poils ou un tapis épais.

## CONSERVER CES INSTRUCTIONS

# Important Safeguards

Accidents due to misuse can only be prevented by those using the machine. To guard against injury, basic safety precautions should be observed, including the following:

Read and follow all safety instructions.

**WARNING: ELECTRIC SHOCK COULD OCCUR IF USED OUTDOORS OR ON WET SURFACES**

This vacuum cleaner is designed to be safe when used to perform cleaning functions. Should damage occur to electrical or mechanical parts, cleaner should be repaired by WINDSOR or competent service station before using in order to avoid further damage to machine or physical injury to user.

A damaged power cord could cause electrical shock and/or fire. To minimize this possibility observe the following precautions:

Do not run cleaner over power cord.

Avoid closing doors on power cord, pulling it around sharp edges, or placing sharp-edged objects upon it.

Wind cord no tighter than is necessary to retain it on the cord hooks.

When disconnecting power cord from electrical outlet, grasp the plug. Pulling it out by the cord itself can damage cord insulation and internal connections to plug.

Your vacuum cleaner creates suction and contains a revolving brush. To avoid bodily injury from suction or moving parts, vacuum cleaner brush should not be placed against, or in close proximity of loose clothing, jewelry, hair or body surfaces while cleaner is connected to electrical outlet. Cleaner should not be used to vacuum clothing while it is being worn. Keep children away from machine when in operation or plugged in.

If used on plush carpet or carpet with thick padding, turn off unit when handle is in upright position. When using accessory tools, keep floor brush off carpet by keeping handle in locked position and lowering handle with one hand to raise brush off floor. Operate accessories with other hand.

Always plug your cleaner into a standard wall outlet. Use of extension cord or light socket with inadequate current-carrying capacity could result in electric shock or fire hazard.

Disconnect cleaner from electrical outlet before servicing, such as changing bags or belts. You could receive bodily injury from moving parts of machine should switch accidentally be turned on. Disconnect cleaner from electrical outlet before detaching powerhead.

Do not use your vacuum cleaner in areas where flammable and/or explosive vapor or dust is present to avoid possibility of fire or explosion. Some cleaning fluids can produce such vapors. Areas on which cleaning fluids have been used should be completely dry and thoroughly aired before being vacuumed.

To avoid fire hazard, do not pick up matches, fireplace ashes, or smoking material with cleaner.

Keep your work area well lighted to avoid picking up harmful materials (such as liquids, sharp objects, or burning substances) and avoid tripping accidents.

Use care when operating the cleaner on irregular surfaces such as stairs. A falling cleaner could cause bodily injury and/or mechanical damage. Proper storage of machine in an out-of-the-way area immediately after use will also prevent accidents caused by tripping over cleaner.

Store your vacuum indoors in a cool, dry area not exposed to the weather to avoid electrical shock and/or cleaner damage.

Exercise strict supervision to prevent injury when using vacuum cleaner near children or when child is allowed to operate vacuum cleaner. Do not allow children to play with vacuum cleaner and never leave cleaner plugged in and unattended.

## **SAVE THESE INSTRUCTIONS**



# MESURES DE PRECAUTIONS IMPORTANTES

Les accidents qui résultant de l'usage impropre du matériel ne peuvent être évités que par les utilisateurs de la machine. Pour éviter les accidents, il convient de prendre des mesures de sécurité fondamentales, parmi lesquelles:

Lire et suivre toutes les instructions de sécurité

**ATTENTION: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE EN CAS D'USAGE À L'EXTERIEUR OU SUR SURFACE HUMIDE**

Cet aspirateur est conçu pour fonctionner sans danger lorsque il est utilisé pour nettoyer. Au cas où des pièces mécaniques ou électriques étaient endommagées, l'aspirateur doit être réparé par WINDSOR ou une autre entreprise de services d'entretien qualifiée avant d'être utilisé à nouveau, afin d'éviter que d'autres dommages ne soient causés à l'appareil ou qu'un accident n'arrive à l'utilisateur.

Un cordon électrique endommagé peut provoquer un choc électrique et/ou un incendie. Pour limiter ce risque, il faut prendre les précautions suivantes:

Ne pas passer l'aspirateur sur le cordon électrique.

Eviter de coincer le cordon électrique dans les portes fermées, de le tendre sur des pourtours pointus ou de mettre des objets tranchants dessus.

Ne pas serrer plus que nécessaire pour enrouler le cordon autour des crochets qui le maintiennent en place.

Pour débrancher le cordon électrique, tirer au niveau de la prise. Tirer sur le cordon même risque d'endommager sa gaine isolante et les connexions intérieures avec la prise.

Votre appareil crée une aspiration et contient une brosse qui tourne. Pour éviter les accidents causés par l'aspiration ou par des pièces en mouvement dans l'appareil, la brosse de l'aspirateur doit être maintenue à l'écart de vêtements, de bijoux, des cheveux ou de parties du corps lorsque l'aspirateur est branché. Ne pas utiliser l'appareil pour aspirer les vêtements portés par l'utilisateur ou une autre personne. Maintenir les enfants à l'écart de l'aspirateur lorsqu'il est en marche ou branché.

Lorsque utilisé sur un tapis à longs poils ou un tapis épais, arrêter l'aspirateur lorsque le manche est en position verticale. Pour utiliser les accessoires, maintenir la brosse écartée du tapis en gardant le manche en position bloquée et en l'abaissant d'une main pour soulever la brosse du tapis. Utiliser les accessoires avec l'autre main.

Vailler à toujours brancher votre aspirateur dans une prise de courant standard. L'usage d'un cordon de rallonge ou d'une douille de capacité de courant impropre risque de créer un choc électrique ou un danger d'incendie.

Débrancher l'aspirateur avant de l'entretenir, par exemple, en changer le sac ou la courroie. Si l'appareil se mettait en marche, un accident pourrait être provoqué par les pièces en mouvement de l'aspirateur. Débrancher le cordon avant de détacher la tête de l'aspirateur.

Ne pas utiliser l'aspirateur dans les endroits où il existe des vapeurs ou des poussières inflammables et/ou explosives pour éviter les risques d'incendie ou d'explosion. Certains produits liquides de nettoyage peuvent créer ce genre de vapeurs. Les surfaces qui ont été nettoyées à l'aide de ces produits doivent être complètement sèches et bien aérées avant qu'on ne puisse y passer l'aspirateur.

Afin d'éviter les dangers d'incendie, ne pas aspirer d'allumettes, de cendres de cheminée ou de matières dégageant de la fumée.

Veiller à ce que l'endroit aspiré soit bien éclairé pour éviter d'aspirer des objets nuisibles (tels que liquides, objets tranchants ou matières inflammables) et de trébucher.


Faire preuve de prudence en utilisant l'aspirateur sur les surfaces irrégulières telles que des escaliers. La chute de l'aspirateur risque de provoquer un accident et/ou d'endommager l'appareil. Ranger l'aspirateur dans un endroit à l'écart immédiatement après l'avoir utilisé permet également d'éviter les accidents causés par le fait de trébucher sur l'appareil.

Ranger l'aspirateur à l'intérieur, dans un endroit frais et sec à l'abri des changements climatiques afin d'éviter un choc électrique et/ou l'endommagement de l'appareil.

Faire très attention lorsque l'aspirateur fonctionne à proximité des enfants ou s'ils l'utilisent eux-même. Interdire aux enfants de jouer avec l'aspirateur et ne jamais le laisser branché et sans surveillance.

## CONSERVER CES INSTRUCTIONS


## VERSAMATIC VS 14 / VS 18

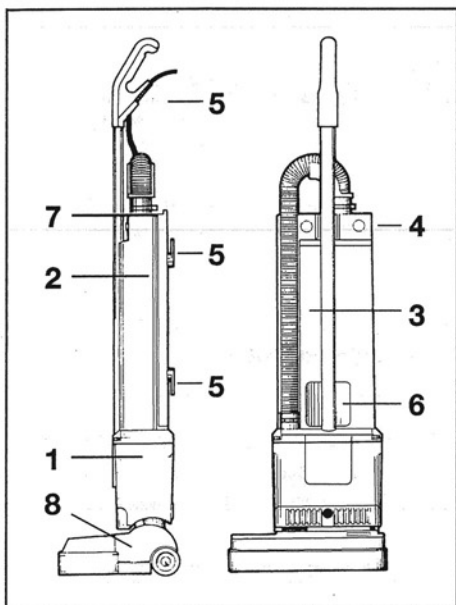

- 1 Vacuum motor housing
- 2 Dustbag housing
- 3 Suction hose
- 4 On - off switch
- 5 Cables cleats
- 6 Carrying recess
- 7 Back cover
- 8 Power head

- 1 Turbine d'aspiration
- 2 Emplacement sac poussière
- 3 Flexible d'aspiration
- 4 Interrupteur mise en route
- 5 Support de câble
- 6 Poignée de portage
- 7 Couvercle aspiration
- 8 Ensemble moteur de brosse

### Preparation

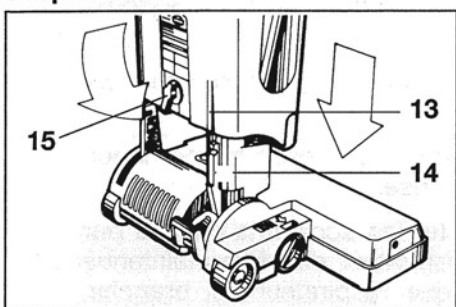


#### Assembling the vacuum cleaner

Hold the vacuum section in the vertical position and insert into the power head. Locate the line (13) on the motor housing accurately opposite the rib on the swivel neck (14). The locking catch (15) must be turned to the left during the locating. Secure the vacuum section in place the turning the locking catch to the vertical position.

#### Montage - Assemblage

Présenter verticalement la partie aspiration et l'insérer dans la tête de brosse. Aligner le renflement (13) sur celui de l'articulation (14) et enfoncer; Le levier de blocage (15) doit être tourné sur la gauche pendant l'opération. Remettre le levier de blocage en position verticale une fois la partie aspirante mise en place.

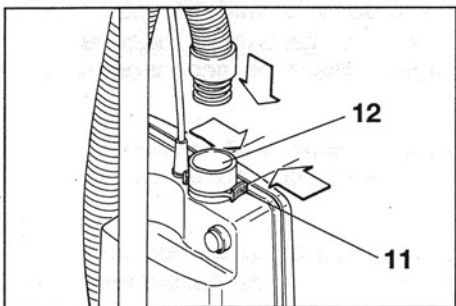


#### Attaching suction hose

Push the black end of the hose into the connecting tube (12) so that it clicks into place. To disconnect the hose press the retaining ring (11) and pull the hose out of tube.

#### Connexion du flexible d'aspiration

Introduire l'embout noir du flexible dans le tube droit d'aspiration (12) jusqu'à entendre un déclic. Pour déconnecter le flexible, presser de chaque côté du clip de verrouillage (11) et tirer sur le flexible.

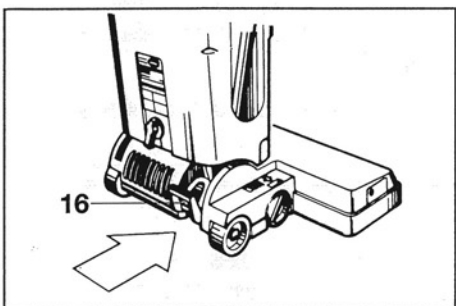


#### Swivel neck latch

To release the machine from the upright position depress the foot pedal (16).

#### Position de travail

Pour mettre en position et en marche, appuyer sur la pédale (16). Quand l'appareil est sous tension la tête de brosse s'arrête et se met en route avec l'inclinaison de la partie aspirante.

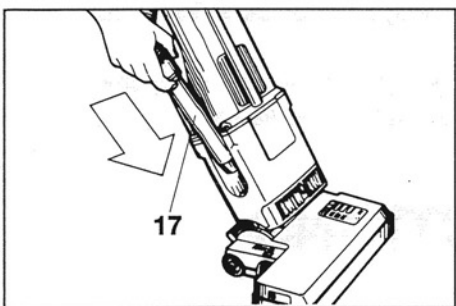


#### Power head on

Power head motor stops automatically when hand nozzle (17) is withdrawn and restarts automatically when reinserted. If power head does not start check that hand nozzle is fully inserted.

#### Mise en marche de la tête d'aspiration

Le moteur de la tête d'aspiration s'arrête automatiquement quand le flexible à main (17) est tiré et redémarre automatiquement quand il est réinséré. Si la tête d'aspiration ne démarre pas, vérifier que le flexible à main est bien enfoncé.

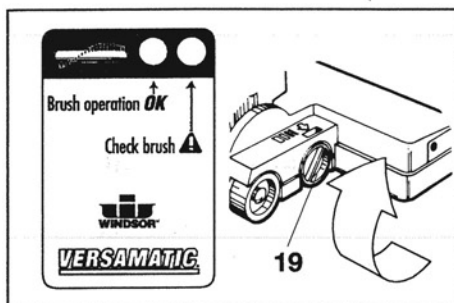

### Brush controller


The electronic brush controller monitors the operation of the brush.

**Green light:** Brush correctly set and running.

**Green light and red light:** Adjust the brush setting by turning the Pile adjustment knob (19) to a lower number.

If the lights still show at position number one the brush strip is worn out and must be replaced.

**Red light:** The brush has become blocked and is not turning. Switch off. Unplug from the outlet and clear the blockage.

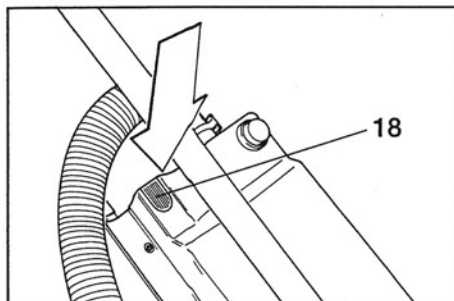


### Filter level indicator

If warning light (18) comes on check:

- Is the dust bag full?
- Is there a blockage in the hose or power head?


### Maintenance

**CAUTION - Always unplug machine at mains outlet before dismantling any part of the machine. For guarantee use only genuine Windsor-Parts (e.g. Filter Bags, Filtres, Brush strip, etc.)**

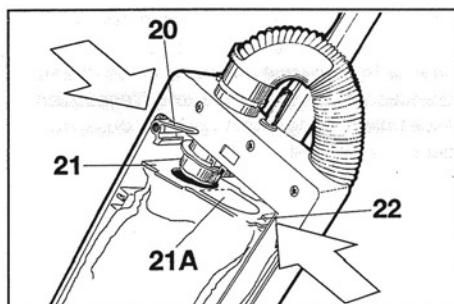

### Changing the paper bag

To change the dust bag: Remove back cover. Push down lever (20). Lower dust bag from connecting tube. Close aperture of dust bag top with cardboard cover (21 A). To fit new dust bag: Insert top of dust bag (21) into slot (22). Push lever (20) down and fit aperture of dust bag top over connecting tube. Return lever so that it is in horizontal position.

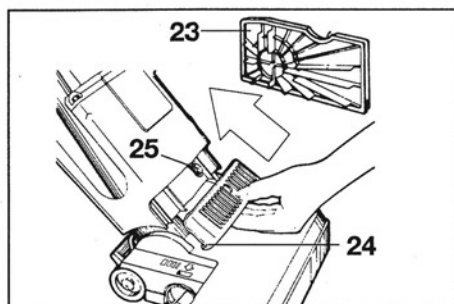


### Changing filters

Vacuum motor filters (23) - Replace after ca. 20 paper bags have been used.


Exhaust filter (24) - Change when it becomes dirty.

Press the button (25) and pull the filter forwards. To insert a new filter, locate the filter into the motor housing and push up until the button (25) engages into place.

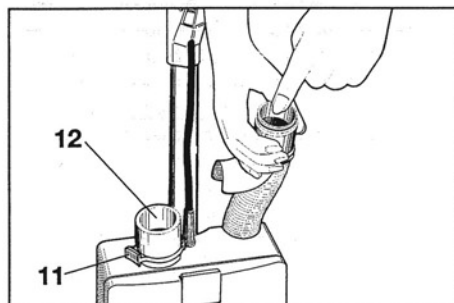

### Clearing blockages

If the bag-full warning light shows before the dust bag is full check for blockages. Release the hose by squeezing the tabs of the retaining ring (11). Reverse the hose and put the wand-end into the connecting tube (12). Remove the obstruction by switching on the machine, holding the hose upright. If necessary rapidly lift your hand on and off the end of the hose. Never use a stick to clear the hose.

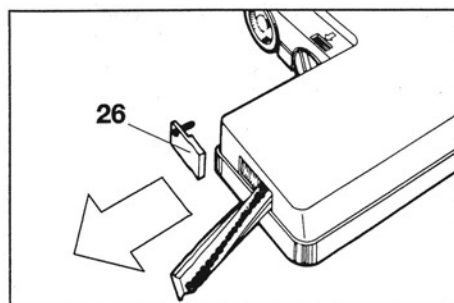

### Changing the brush strip

To replace brush strip: Remove brush strip cover (26). Turn brush roller so that the brush strip can then be pulled out. Ensure that the new brush strip is fully inserted.

N.B. Replace the brush strip before the bristles wear down to the level of the support rod.

### Contrôleur de brosse

Les voyants lumineux électroniques placés sur la tête de brosse contrôlent le positionnement de la brosse.

**Lumière verte:** Brosse tournant correctement et bien réglée.

**Lumière verte et rouge:** Régler la brosse en tournant le bouton de réglage (19) vers le chiffre inférieur. Si la lumière est encore rouge à la position 1, la barrette de brosse est usée et il faut la changer.

**Lumière rouge:** La brosse est bloquée et ne tourne pas. Arrêter les moteurs et procéder au contrôle qui est souvent un simple nettoyage.

### Indicateur de remplissage du sac:

Si la lampe tension s'allume (18) vérifier:

- que le sac poussière ne soit pas plein
- qu'il n'y a rien de coincé dans les tuyaux ou dans la tête d'aspiration

### Entretien

**Toujours débrancher la machine avant de démonter quelque partie que ce soit.**

**Pour la garantie, employer uniquement des pièces d'origine WINDSOR (Ex. sacs filtrants, filtres, brosse etc.)**

### Changement du sac papier

Pour changer le sac poussière, enlever le couvercle plastique, puis pousser le levier vers le bas (20) et sortir le sac par le bas du tube de connection. Pour ajuster le nouveau sac poussière, insérer son sommet (21) dans la fente (22) puis pousser le levier (20) vers le bas et installer l'ouverture du sac poussière de façon à ce qu'il soit dans une position horizontale.

### Changement du filtre

Filtre du moteur d'aspiration (23) - nous vous conseillons de le remplacer environ tous les 20 sacs poussières.

Quand le filtre de sortie d'air (24) est devenu foncé (sale), il doit être remplacé.

Appuyer sur le bouton (25) et tirer le filtre.

Pour mettre le nouveau filtre, positionner le filtre dans le bas du carter et pousser jusqu'à ce que le bouton (25) se soit remis en place.

### Anomalies

Si le voyant du remplissage du sac s'allume alors qu'il n'est pas plein, vérifier que le tube d'aspiration n'est pas bouché.

Pour le déboucher, inverser le flexible en branchant l'embout noir sur le haut de la machine après l'avoir défilé de son tube. Mettre l'appareil en marche en levant et secouant légèrement le tube. Ne jamais utiliser de manche, vous risqueriez d'endommager le flexible.

### Changement de la barrette de brosse

Pour changer la barrette de brosse, dévisser la plaquette (26) puis tourner le rouleau de brosse de façon à amener la barrette en face de la sortie. Toujours s'assurer que la nouvelle barrette de brosse est complètement insérée.

# Service Instructions

## Maintenance


**CAUTION** - Maintenance and repairs must be done by qualified personnel.

**WARNING** - To reduce the risk of electric shock - unplug before cleaning or servicing.

## Entretien


**ATTENTION** - L'entretien et les réparations doivent être effectués par un personnel qualifié.

**AVERTISSEMENT** - Pour éviter les risques de choc électrique débrancher avant le nettoyage ou la maintenance.

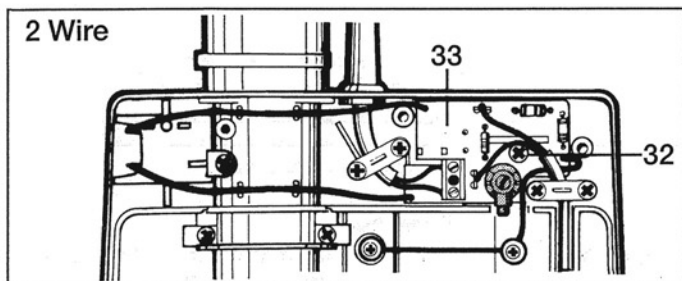


The switch housing cover is removed by taking out the three screws then lifting off. Circuit board (33) can be removed by loosening screw (32).

Le couvercle de protection de l'interrupteur s'enlève après avoir dévissé les 3 vis puis soulevé celui-ci. Le circuit imprimé (33) s'enlève après avoir enlevé la vis (32).

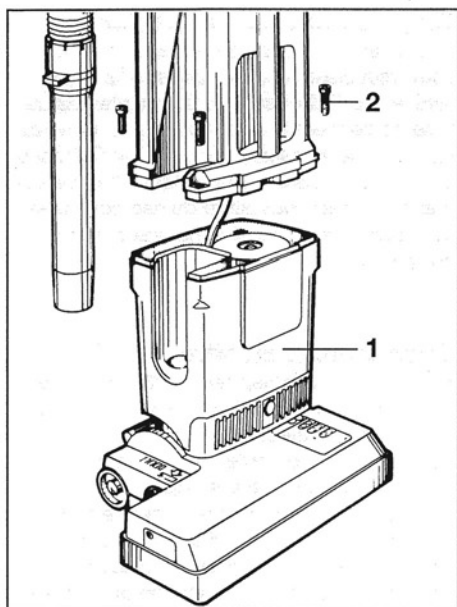


To remove the dust bag housing (2) from the vacuum motor housing (1) take off the back cover and remove the four large screws. Keeping the power head attached, the dust bag housing can be eased off.

Pour enlever le logement du sac poussière (2) du logement du moteur d'aspiration (1) enlever le couvercle plastique et les quatre grandes vis. En gardant la tête d'aspiration assemblée, le logement du sac poussière peut être dégagé.

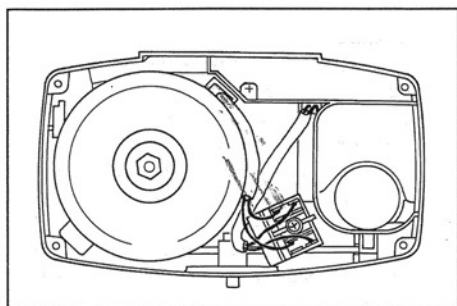

To remove the vacuum motor, first detach the two black wires from the terminal block. When replacing ensure that the motor support is fully located onto the motor cover. The motor cover should then be firmly located onto the vacuum motor and the motor, with its cover and support, firmly seated into position as shown in the vacuum motor housing. When properly seated the motor cannot be turned. Replace motor seal.


Pour enlever le moteur d'aspiration, enlever en premier les deux cables noirs de la barre de distribution. En les replaçant, s'assurer que le support du moteur est bien logé sous le cache noir. Celui ci doit ensuite être fermement logé sous le moteur d'aspiration et le moteur avec son cache et son support fermement mis en position comme montré, dans le logement du moteur d'aspiration. Bien installé, il ne doit pas pouvoir être tourné. Remplacer le "joint" du moteur.

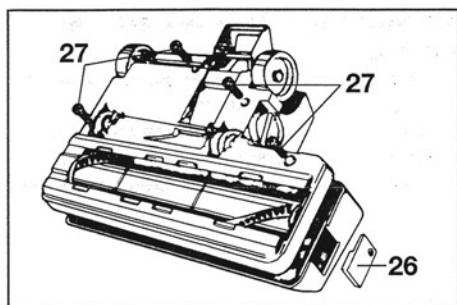

To remove the power head cover, take off the brush strip cover (26) and remove the four large screws (27) from underneath the chassis. The cover can then be lifted off.


Pour ouvrir la tête de brosse, enlever la barrette de brosse en démontant la plaquette (26) puis dévisser les 4 grande vis (27) placées sous le châssis. Le carter peut alors être enlevé.



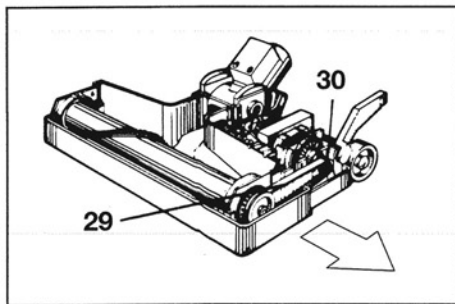

Changing the brush roller:  
Push the belt (29) off the motor pulley (30) and remove the four screws which hold in the brush bearing blocks. Lift out the bearing blocks evenly. When replacing the roller with the bearing blocks, push downwards keeping the roller parallel with the chassis.

Changement du rouleau de brosse:  
Faire sauter la courroie crantée (29) de la partie moteur (30) et dévisser les 4 vis qui tiennent le supports de brosse. Tirer le rouleau de brosse. Pour remplacer procéder à l'inverse en étant très attentif au positionnement des supports de brosse.

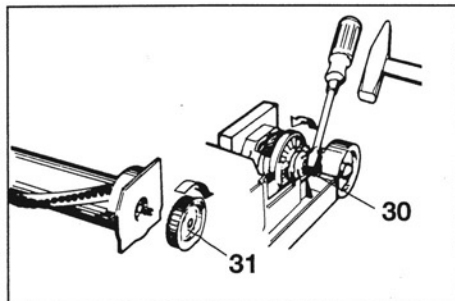


To remove the brush roller pulley (31) hold the roller in one hand and turn the pulley in a clockwise direction.

To remove the motor pulley (30) insert a screwdriver into a groove and give a light tap in an anticlockwise direction. The loosened pulley can then be removed.


Pour enlever la poulie (31) de la brosse, tenir le rouleau de brosse dans une main et tourner la poulie dans le sens des aiguilles d'une montre.

Pour enlever la poulie du moteur (30) insérer un tournevis dans le sabot et taper légèrement avec un marteau dans les sens contraire des aiguilles d'une montre.

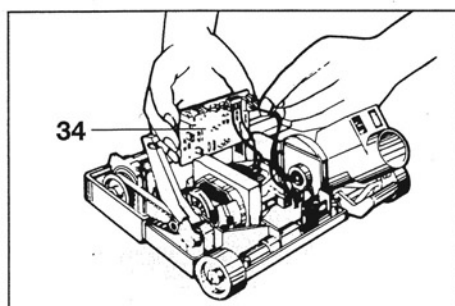


Changing the Electronic Controller (34):  
Disconnect the lead from the motor. Lift the controller upwards from the motor. Lift the controller upwards from its location and then disconnect the lead from the swivel neck.

Changement du contrôleur électronique (34).  
Deconnecter les fils du moteur et tirer.

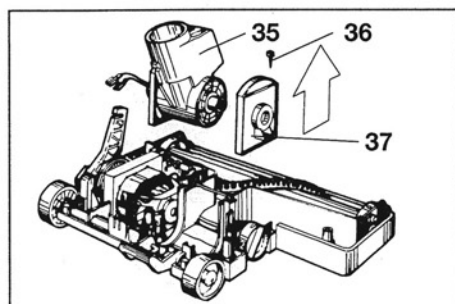


To remove the swivel neck (35), take out the two small screws (36) from the swivel neck supports (37) then lift the swivel neck assembly from the chassis. On re-assembly check that the leads from the swivel neck do not become trapped when the power head cover is replaced.

Pour enlever l'embout pivotant (37) enlever les 2 petites vis (36) qui tiennent les flasques sur le châssis, ensuite tirer l'embout.

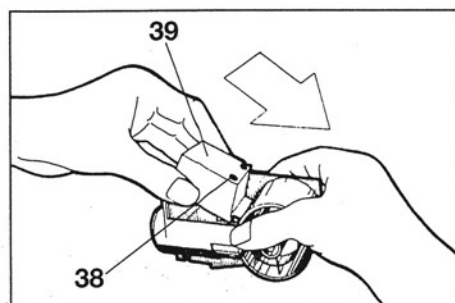

To remove the swivel neck cover, take out the retaining screw (38) and slide the cover (39) downwards then lift out. On re-assembly check that the leads do not become trapped.


Pour enlever le carter de l'embout pivotant, ôter les 2 vis (38) et tirer le carter (39).

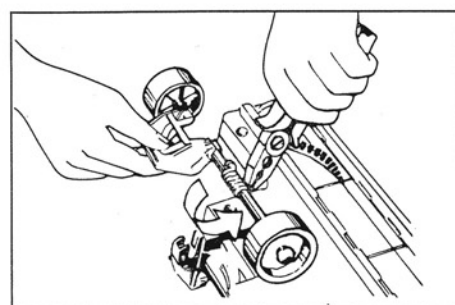

To remove the axle assembly unscrew the three screws and take off the axle clamps. Before replacing, lightly grease the axle. To replace, hook one end of the spring on the axle then grip the other end with a pair of pliers and turn about a quarter of a turn. Keeping the wheels at the ends of the axle press the axle assembly back into place.

Pour enlever l'axe complet, dévisser les 3 vis à tête cruciforme et enlever les attaches de l'axe. Avant de remonter, graisser légèrement l'axe. Pour remonter, accrocher un bout du ressort à l'axe puis serrer l'autre bout avec une paire de pince et tourner d'environ un quart de tour. En gardant les roues aux bouts de l'axe remettre l'ensemble en pressant puis visser.


# PARTS LIST / VS14/VS18 / 230V/240V

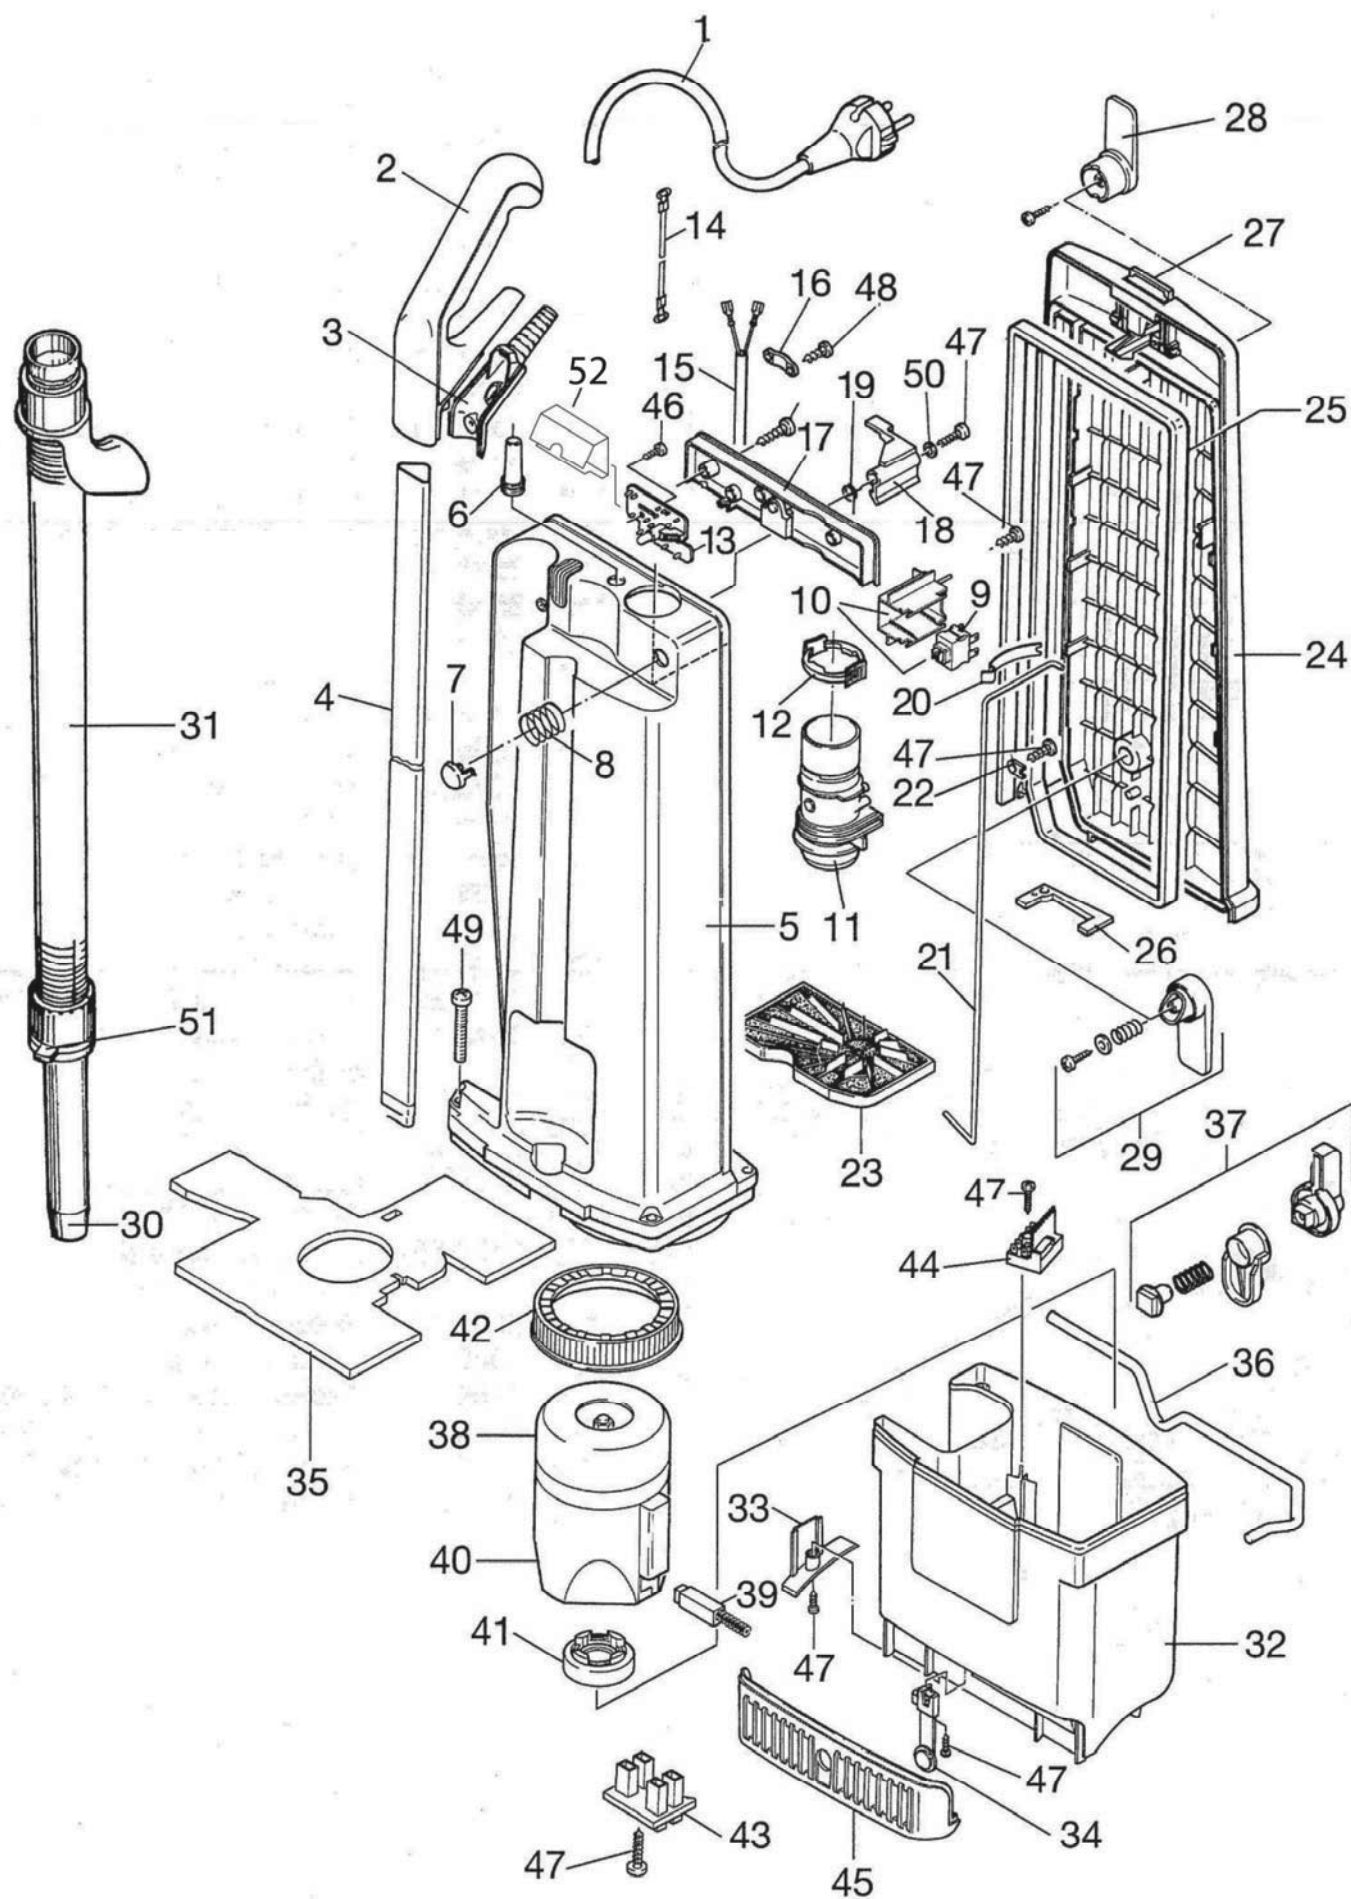

## PARTS LIST / VS14/18 / 230V/240V

| POS | PRODUCT CODE | PRV NO. | DESCRIPTION                     | DESIGNATION                                         |
|-----|--------------|---------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1   | 86139180     | 1870DG  | CABLE, VS14I W/EU PLUG          | CABLE                                               |
| 2   | 86142050     | 1037EH  | HANDLE GRIP, COMPLETE           | POIGNEE                                             |
| 3   | 86142120     | 1596HG  | HANDLE COVER                    | COUVERCLE DE POIGNEE                                |
| 4   | 86142140     | 1794    | HANDLE                          | MANCHE ALUMINIUM                                    |
| 5   | 86141080     | 1949BL  | DUST BAG HOUSING                | LONGEMENT SAC POUSSIERE                             |
| 6   | 86141950     | 1420HG  | GROMMET                         | PASSE CABLE                                         |
| 7   | 86349900     | 1966hg  | SWITCH BUTTON                   | COUVERCLE D'INTERRUPTEUR                            |
| 8   | 86345570     | 1962    | SPRING                          | RESSORT                                             |
| 9   | 86145610     | 1957ER  | SWITCH-VS (NEW)                 | CONTACTEUR                                          |
| 10  | 86145540     | 1069UL  | SWITCH HOLDER                   | BLOCAGE DE L'INTERRUPTEUR                           |
| 11  | 86140180     | 1038BLU | CONNECTING TUBE, HOSE           | TUBE DE CONNECTION                                  |
| 12  | 86144600     | 1792HG  | RETAINING RING                  | CLIPS PLASTIQUE                                     |
| 13  | 86144390     | 1934ER  | PRINTED CIRCUIT BOARD 240V      | CIRCUIT IMPRIMCABLEE                                |
| 14  | 86146720     | 0818    | WIRE, VSE SWIVEL NECK           | CABLE                                               |
| 15  | 86139140     | 1284    | CABLE, INTERNAL 230V VERSAMATIC | CABLE ELECTRIQUE                                    |
| 16  | 86139110     | 1030UL  | CABLE CLAMP                     | BRIDE DE SERRAGE                                    |
| 17  | 86145530     | 1026UL  | SWITCH HOUSING COVER            | COUVERCLE BOITIER INTERRUPTEUR                      |
| 18  | 86140990     | 1040    | DUST BAG LEVER                  | VERROUILLAGE DU SAC                                 |
| 19  | 86146460     | 1041    | RETURN SPRING                   | RESSORT                                             |
| 20  | 86143010     | 1027    | LEAF SPRING                     | RESSORT                                             |
| 21  | 86140170     | 1025    | CONNECTING ROD                  | TRINGLE SECURITE                                    |
| 22  | 86139970     | 1073    | CLAMP                           | BRIDE DE SERRAGE                                    |
| 23  | 86143330     | 1044    | MOTOR FILTER                    | FILTRE MOTEUR D'ASPIRATION                          |
| 24  | 86138020     | 1139bl  | BACK COVER W/CORD HOOK VSE BLU  | COUVERCLE ARRIERE                                   |
| 25  | 86138010     | 1059    | BACK COVER SEAL                 | JOINT D'ETACHETTE AIR                               |
| 26  | 86141890     | 1061    | GASKET                          | JOINT                                               |
| 27  | 86142970     | 1057BL  | LATCH ASM, BLU                  | VERROU DE COUVERCLE                                 |
| 28  | 86146330     | 1461bl  | UPPER CORD HOOK, BLU            | CROCHET DE CABLE                                    |
| 29  | 86143150     | 1462BL  | LOWER CORD HOOK, BLU            | CROCHET DE CABLE TOURNANT                           |
| 30  | 86142080     | 1517HG  | HAND NOZZLE                     | TUBE                                                |
| 31  | 86142630     | 1516HG  | HOSE                            | FLEXIBLE                                            |
| 32  | 86143390     | 1797WI  | MOTOR HOUSING                   | CARTER DE TURBINE                                   |
| 33  | 86142710     | 1521HG  | HOUSING COVER R.H.              | CARTE DE LOGEMENT                                   |
| 34  | 86141610     | 1798DG  | FILTER RETAINING BUTTON         | BOUTON DE FILTRE                                    |
| 35  | 86142770     | 1896    | INSULATION, SOUND USE           | ISOLATION PHONIQUE                                  |
| 36  | 86143090     | 1553    | LOCKING ROD                     | BAGUETTE                                            |
| 37  | 86143070     | 0819DG  | LOCKING CATCH                   | VERROU                                              |
| 38  | 86147180     | 1417    | VAC MOTOR, 230V VERSAMATIC      | TURBINE ASPIR. 230V / 1000W                         |
| 39  | 86139390     | 0511/1  | CARBON BRUSH SET VAC MTR        | CHARBON P. TURBINE ASPIRATION                       |
| 40  | 86143410     | 1821UL  | MOTOR COVER                     | COUVERCLE MOTEUR                                    |
| 41  | 86143340     | 1411    | MOTOR SUPPORT                   | SUPPORT DE MOTEUR                                   |
| 42  | 86146380     | 1047    | VAC MOTOR SEAL                  | JOINT MOTEUR D'ASPIRATION                           |
| 43  | 86142590     | 1541    | HOLDER, VSE FEMALE CONTACT      | PRISE FEMELLE                                       |
| 44  | 86146190     | 1012N   | TERMINAL BLOCK                  | BOITIER DE RACCORD                                  |
| 45  | 86141350     | 1534HG  | EXHAUST FILTER                  | FILTRE SORTIE D'AIR                                 |
| 46  | 86196290     | 0101ER  | SCR, M3,9 X 9,5 MM DIN 7981     | VIS C 3,9 X 9,5 DIN 7981                            |
| 47  | 86147030     | 0102ER  | SCR, M3,9 X 13 MM DIN 7981      | VIS C 3,9 X 13 DIN 7981                             |
| 48  | 86147040     | 0103ER  | SCR, M3,9 X 16 MM DIN 7981      | VIS C 3,9 X 16 DIN 7981                             |
| 49  | 86147070     | 0111ER  | SCR, M5 X 30 MM DIN 7985 NP     | VISAM5 C 30 DIN 7985                                |
| 50  | 86146540     | 0140ER  | WASHER, VS14/18                 | RONDELLE 4,3 DIN 125                                |
| 51  | 86144580     | 1034HG  | RETAINING RING                  | CLIPS PLASTIQUE                                     |
| 52  | 86143730     | 1281    | PC BOARD COVER                  | COUVERTURE PLASTIQUE POUR PLAQUE DE CIRCUIT IMPRIME |

# PARTS LIST / VS14 / 230V/240V

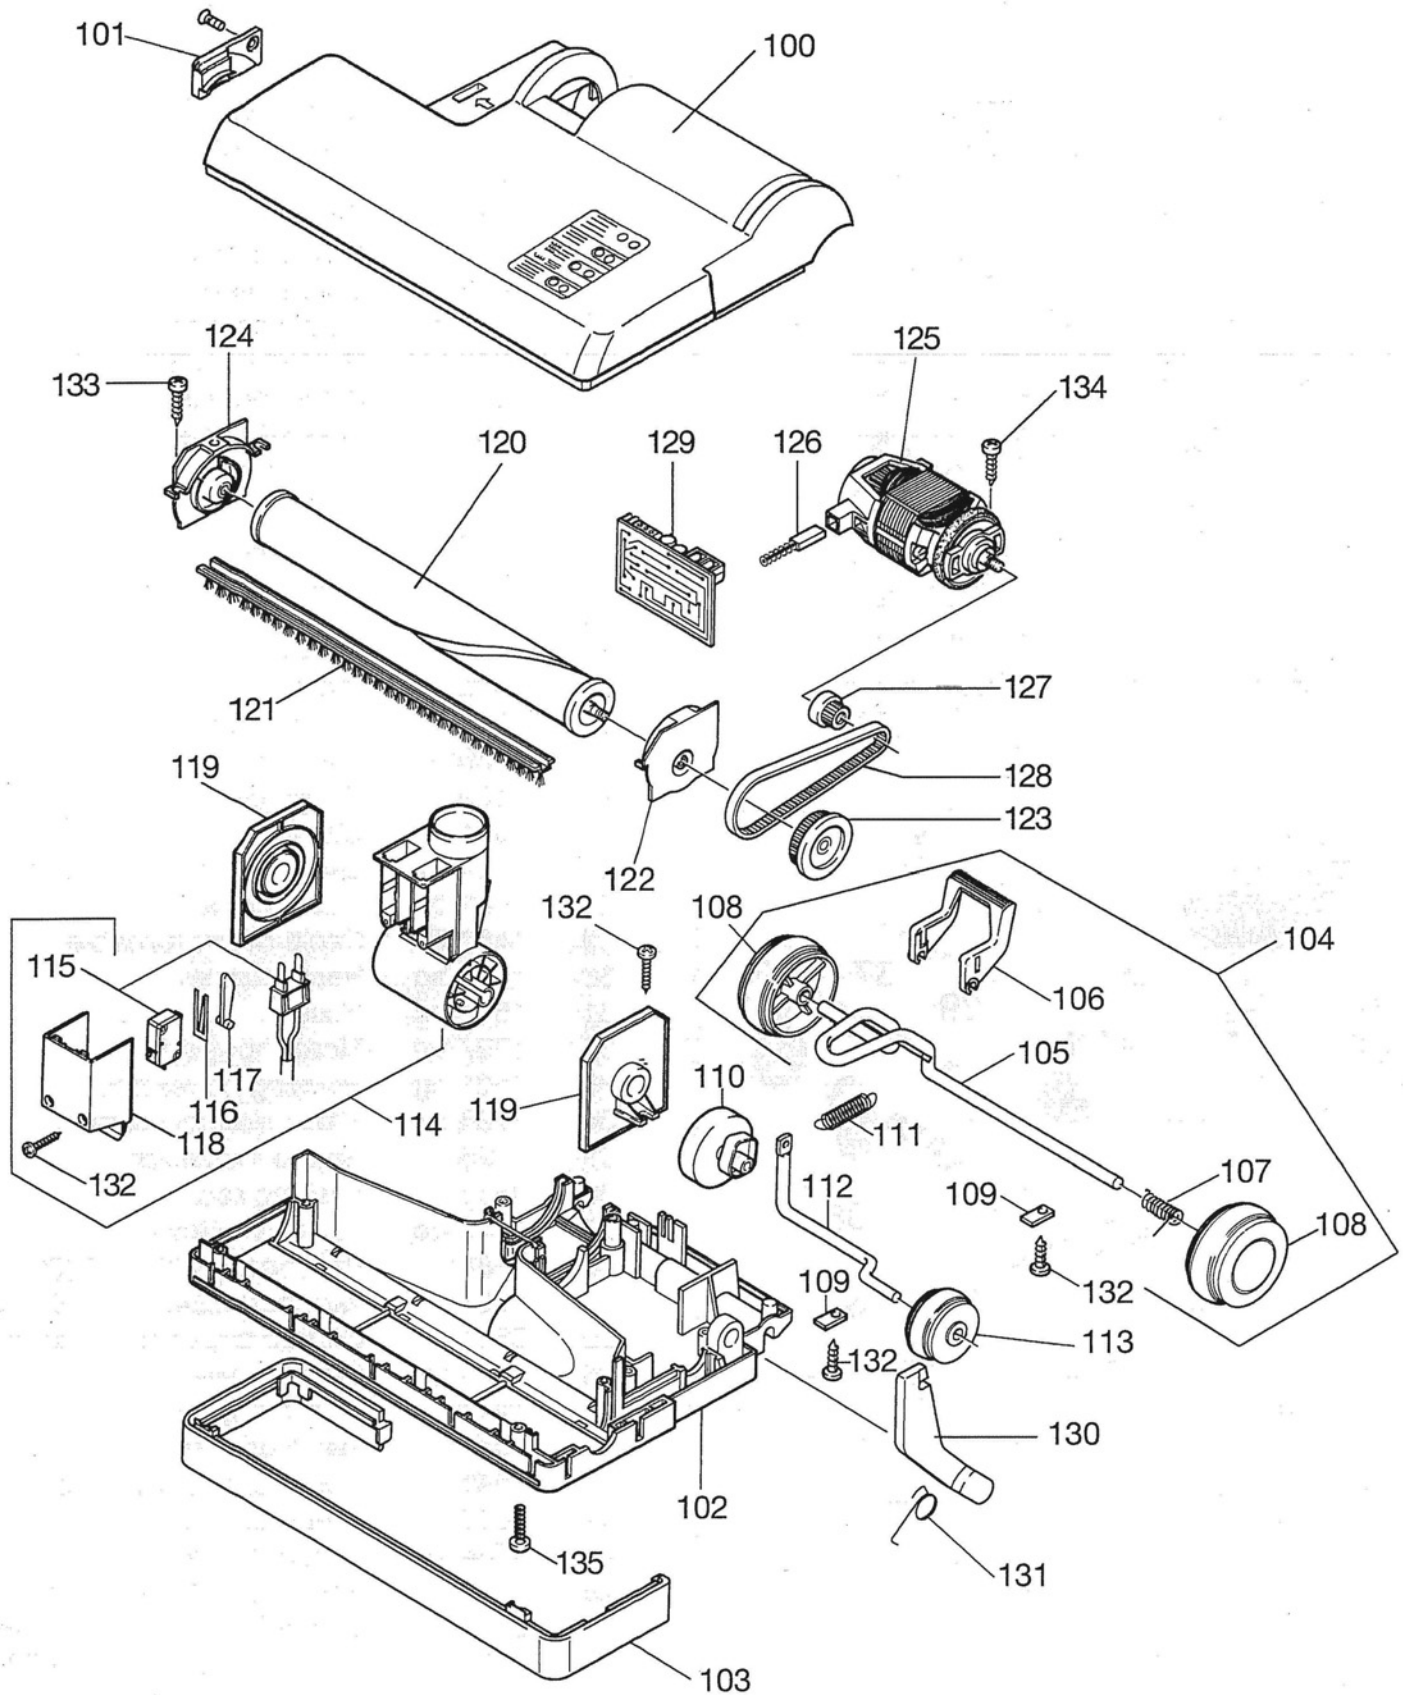




## PARTS LIST / VS14 / 230V




| POS | PRODUCT CODE | PRV NO. | DESCRIPTION                 | DESIGNATION                 |
|-----|--------------|---------|-----------------------------|-----------------------------|
| 100 | 86140590     | 2635WI  | COVER ASSEMBLY VS14         | CARTER SUPERIEUR MOTEUR     |
| 101 | 86140530     | 2542    | COVER, VSE BRUSH STRIP      | COUVERCLE DE BARTETTE       |
| 102 | 86139710     | 2592HG  | CHASSIS VSP 14 240V         | CHASSIS CPL.                |
| 103 | 86138860     | 2522HG  | BUMPER                      | PARE CHOC                   |
| 104 | 86137910     | 2539DG  | AXLE ASSEMBLY               | AXE COMPLET ASSEMBLE        |
| 105 | 86137890     | 2525    | AXLE, VSE-1                 | AXE                         |
| 106 | 86141700     | 2528OR  | FOOT PEDAL                  | PEDALE DE PIED              |
| 107 | 86146570     | 2010    | WHEEL RETURN SPRING         | RESSORT D'AXE               |
| 108 | 86146590     | 2012DG  | WHEEL AND END CLIP          | ROUE ET CLIPS DE ROUE       |
| 109 | 86140000     | 2014ER  | CLAMP CONNECTING ROD (AXLE) | BRIDE DE SERRAGE            |
| 110 | 86143820     | 2622DG  | PILE ADJUSTMENT KNOB        | BOUTON DE REGLAGE           |
| 111 | 86145270     | 4019    | SPRING                      | RESSORT                     |
| 112 | 86137880     | 2524    | AXLE, VSE1 PILE ADJUSTMENT  | AXE DE ROUE                 |
| 113 | 86143900     | 4072DG  | PILE ADJUSTMENT WHEEL       | ROUE DE REGLAGE             |
| 114 | 86145830     | 2537    | SWIVEL NECK ASM, VSE 2-WIRE | ARTICULATION, CPL           |
| 115 | 86146730     | 2540    | WIRE/SWIVEL NECK, 2-WIRE    | CABLE ELECTRIQUE            |
| 116 | 86145240     | 2546    | SPRING, VSE LEAF            | RESSORT PLAT                |
| 117 | 86143050     | 2534    | LEVER, VSE SWITCH           | LEVIER CONTROLE             |
| 118 | 86145820     | 2530HG  | SWIVEL NECK COVER           | COUVERCLE D'ARTICULATION    |
| 119 | 86145420     | 2538    | SUPPORT, VSE SWIVEL         | SUPPORT D'EMBOUIT           |
| 120 | 86138430     | 2030ER  | BRUSH ASM, 14"              | ROULEAU DE BROSSE           |
| 121 | 86002440     | 2046    | BRUSH STRIP 14"             | BARRETTE DE BROSSE          |
| 122 | 86138110     | 2091    | BEARING BLOCK, VSM/VSE LH   | BLOC ROULEMENT GAUCHE       |
| 123 | 86144430     | 2458    | PULLEY, VSE BRUSH ROLLER    | POULIE DE BROSSE            |
| 124 | 86138100     | 2047    | BEARING BLOCK, VSM/VSE RH   | BLOC DE ROULEMENT DROIT     |
| 125 | 86138420     | 2023ER  | BRUSH MOTOR 230V 150W       | MOTEUR DE BROSSE, 230V      |
| -   | 86138450     | 2101ER  | BRUSH MOTOR 240V, 150W      | MOTEUR DE BROSSE, 240V      |
| 126 | 86139380     | 05095S  | CARBON BRUSH SET            | CHARBON P. MOTEUR DE BROSSE |
| 127 | 86144420     | 2025    | PULLEY-MOTOR                | POULIE MOTEUR               |
| 128 | 86147010     | 4024    | DRIVE BELT                  | COURROIE                    |
| 129 | 86140280     | 2519ER  | CONTROL BOARD 220V VSE1/3   | CONTROL ELECTRIQUE 230V     |
| -   | 86144400     | 2574ER  | PRINTED CIRCUIT BOARD, INTL | CONTROL ELECTRIQUE 240V     |
| 130 | 86145440     | 2652HG  | SUPPORT LEVER               | LEVIER DE SUPPORT           |
| 131 | 86345580     | 2651    | SPRING, VSE RETURN          | RESSORT                     |
| 132 | 86147030     | 0102ER  | SCREW C 3,9 X 16            | VIS F 3,9 X 13 DIN 7981     |
| 133 | 86147040     | 0103ER  | SCR M3,9 X 16 MM DIN 7981   | VIS C 3,9 X 16 DIN 7981     |
| 134 | 86144880     | 0174ER  | SCREW, BRIDGE SR            | VIS C 3,9 X 22 DIN 7981     |
| 135 | 86147070     | 0111ER  | SCR M5 X 30 MM DIN 7985A NP | VIS AM5 X 30 DIN 7985       |

# PARTS LIST / VS18 / 230V/240V

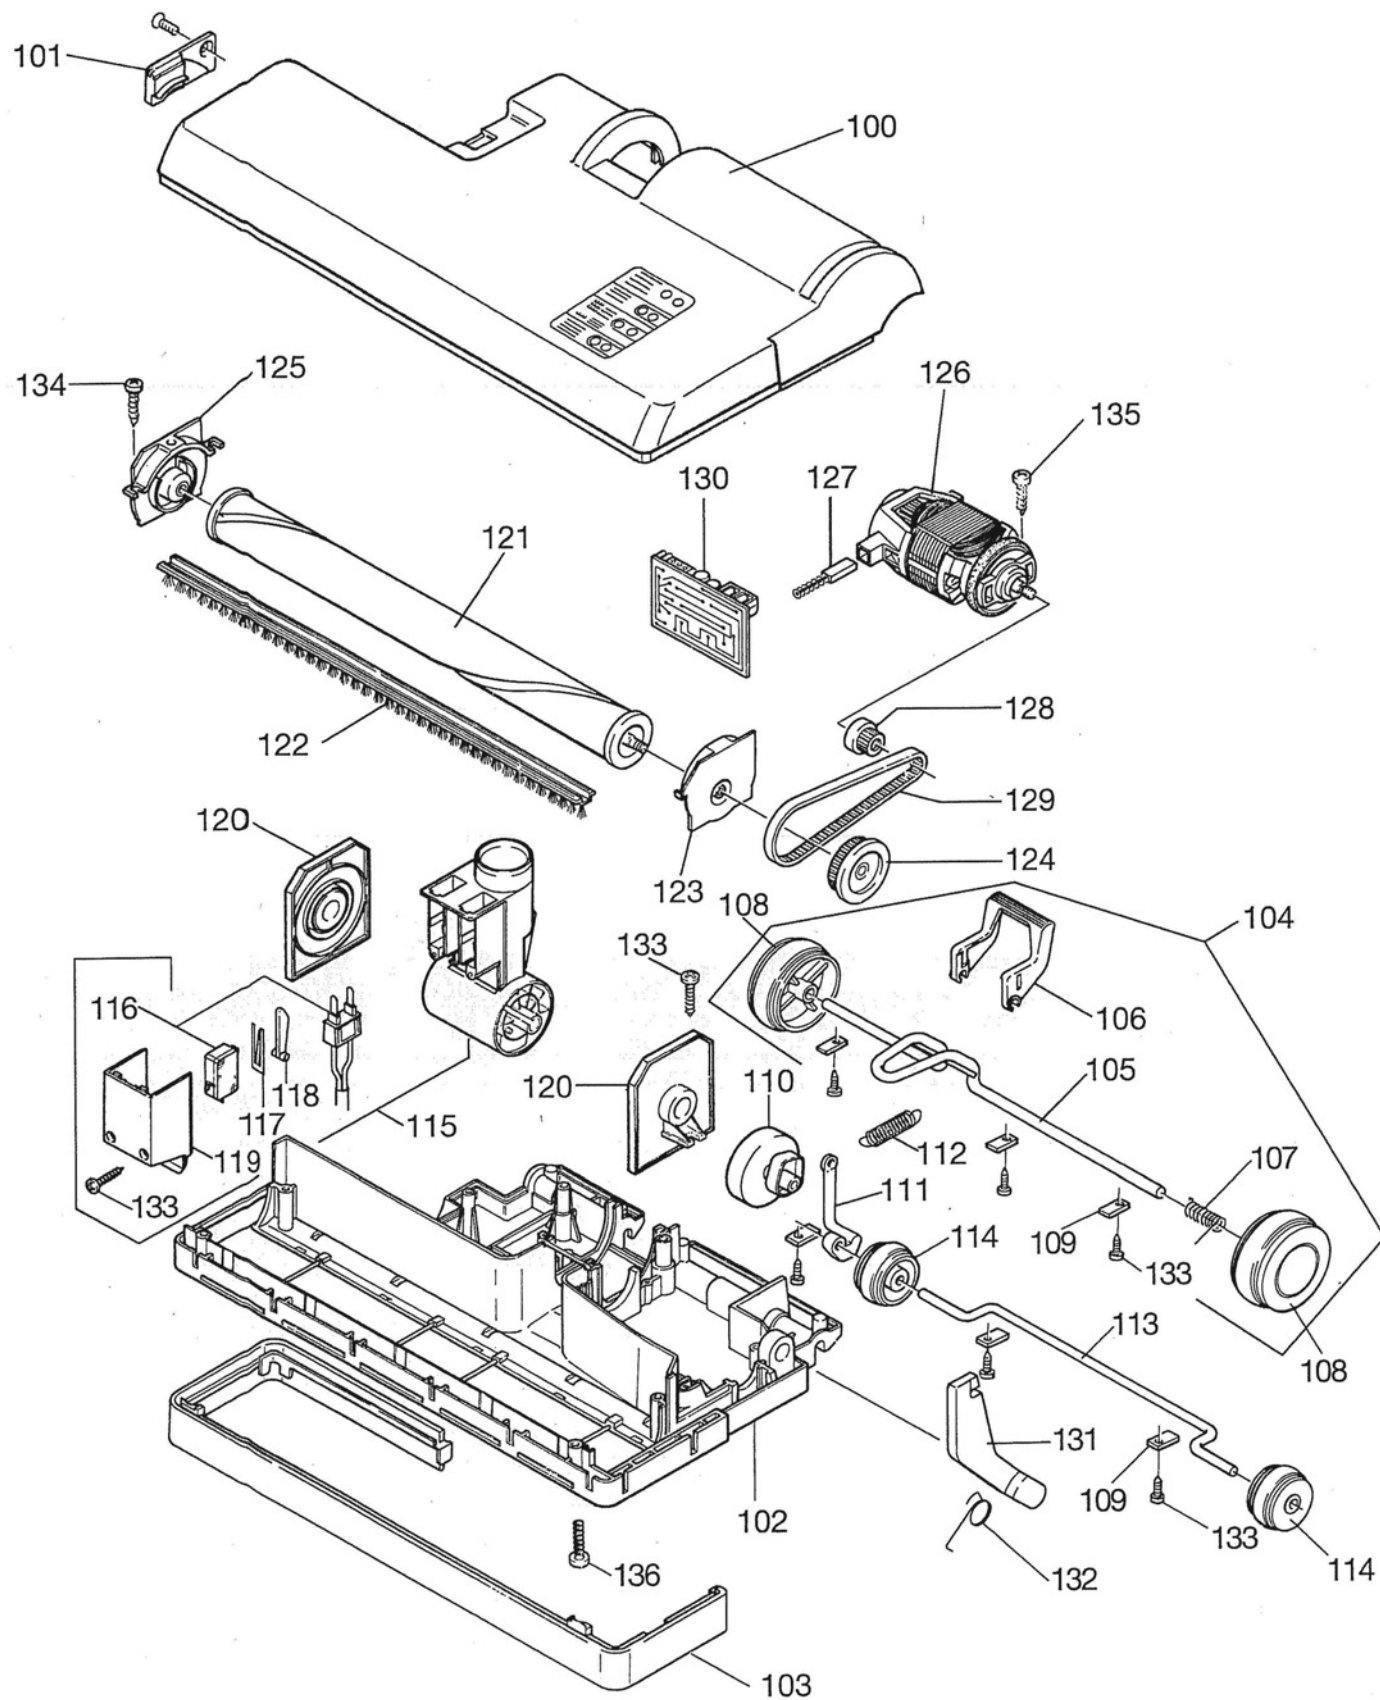

## PARTS LIST / VS18 / 230V/240V

| POS | PRODUCT CODE | PRV NO. | DESCRIPTION                       | DESIGNATION                 |
|-----|--------------|---------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 100 | 86140710     | 4547WI  | COVER ASSEMBLY                    | CARTER SUPERIEUR MOTEUR     |
| 101 | 86140530     | 2542    | COVER, VSE BRUSH STRIP            | COUVERCLE DE BARTETTE       |
| 102 | 86139780     | 4529HG  | CHASSIS, JAV 18                   | CHASSIS                     |
| 103 | 86138910     | 4522HG  | BUMPER                            | PARE CHOC                   |
| 104 | 86137950     | 4519    | AXLE ASM, VSE 2                   | AXE CPL                     |
| 105 | 86137960     | 4523    | AXLE, VSE2                        | AXE                         |
| 106 | 86141700     | 2528OR  | FOOT PEDAL                        | PEDALE DE PIED              |
| 107 | 86146570     | 2010    | WHEEL RETURN SPRING               | RESSORT D'AXE               |
| 108 | 86146640     | 4009DG  | WHEEL                             | ROUE ET CLIPS DE ROUE       |
| 109 | 86140000     | 2014    | CLAMP CONNECTING ROD (AXLE)       | BRIDE DE SERRAGE            |
| 110 | 86143820     | 2622DG  | PILE ADJUSTMENT KNOB              | BOUTON DE REGLAGE           |
| 111 | 86140000     | 4012    | PILE ADJUSTMENT LEVER             | LEVIER D'ADJUSTMEN          |
| 112 | 86145270     | 4019    | SPRING                            | RESSORT                     |
| 113 | 86143870     | 4006    | PILE ADJUSTMENT AXLE & WHEEL ASSM | AXE                         |
| 114 | 86146610     | 2608HG  | WHEEL, PILE ADJUSTMENT            | ROUE DE REGLAGE             |
| 115 | 86145830     | 2537    | SWIVEL NECK ASM, VSE 2-WIRE       | ARTICULATION, CPL           |
| 116 | 86146730     | 2540    | WIRE/SWIVLE NECK, 2-WIRE          | CABLE ELECTRIQUE            |
| 117 | 86145240     | 2546    | SPRING, VSE LEAF                  | RESSORT PLAT                |
| 118 | 86143050     | 2534    | LEVER, VSE SWITCH                 | LEVIER CONTROLE             |
| 119 | 86145820     | 2530HG  | SWIVEL NECK COVER                 | COUVERCLE D'ARTICULATION    |
| 120 | 86145420     | 2538    | SUPPORT, VSE SWIVEL               | SUPPORT D'EMBOUIT           |
| 121 | 86138590     | 4033ER  | BRUSH ASM COMPLETE 18"            | ROULEAU DE BROSSE           |
| 122 | 86001640     | 4028    | BRUSH STRIP, 18" MODEL I19840     | BARRETTE DE BROSSE          |
| 123 | 86138110     | 2091    | BEARING BLOCK, VSM/VSE LH         | BLOC ROULEMENT GAUCHE       |
| 124 | 86144430     | 2458    | PULLEY, VSE BRUSH ROLLER          | POULIE DE BROSSE            |
| 125 | 86138100     | 2047    | BEARING BLOCK, VSM/VSE RH         | BLOC DE ROULEMENT DROIT     |
| 126 | 86138600     | 4069ER  | BRUSH MOTOR, 230V                 | MOTEUR DE BROSSE 230V       |
| -   | 86350530     | 4610ER  | BRUSH MOTOR, 240V                 | MOTEUR DE BROSSE 240V       |
| 127 | 86139380     | 05095S  | CARBON BRUSH SET                  | CHARBON P. MOTEUR DE BROSSE |
| 128 | 86144420     | 2025    | PULLEY-MOTOR                      | POULIE MOTEUR               |
| 129 | 86147010     | 4024    | DRIVE BELT                        | COURROIE                    |
| 130 | 86143810     | 4533ER  | PCB CONTROL BOARD                 | CONTROL ELECTRIQUE 230V     |
| -   | 86144410     | 4534ER  | PRINTED CIRCUIT BOARD 240V        | CONTROL ELECTRIQUE 240V     |
| 131 | 86145440     | 2652hg  | SUPPORT LEVER                     | LEVIER DE SUPPORT           |
| 132 | 86345580     | 2651    | SPRING, VSE RETURN                | RESSORT                     |
| 133 | 86147030     | 0102ER  | SCR M3,9 X 13 MM DIN 7981         | VIS F 3,9 X 13 DIN 7981     |
| 134 | 86147040     | 0103ER  | SCR M3,9 X 16 MM DIN 7981         | VIS C 3,9 X 16 DIN 7981     |
| 135 | 86144880     | 0174ER  | SCREW, BRIDGE SR                  | VIS C 3,9 X 22 DIN 7981     |
| 136 | 86147070     | 0111ER  | SCR M5 X 30 MM DIN 7985A NP       | VIS AM5 X 30 DIN 7985       |

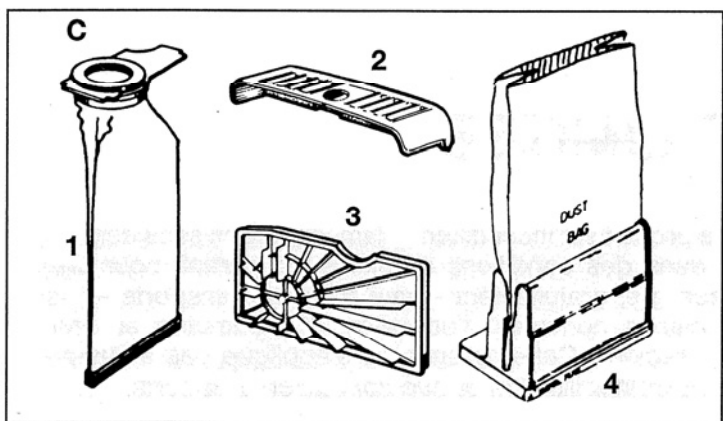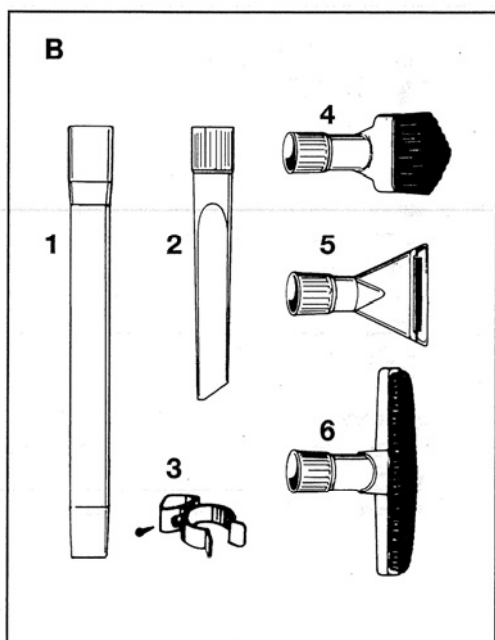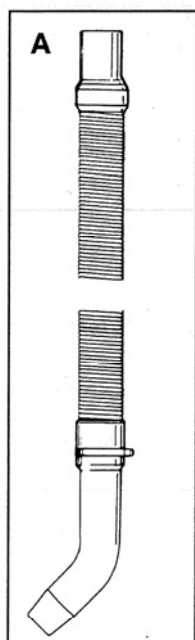

|                                      | P/N      | PRV NO. |
|--------------------------------------|----------|---------|
| A) Vacuum Extension Hose<br>Optional | 86142610 | 1087    |
| B) VSM-Tool Kit - Optional           |          |         |
| 1 Straight Tube                      | 86141510 | 1084    |
| 2 Crevice Nozzle                     | 86140870 | 1092ws  |
| 3 Clip                               | 86140070 | 1081    |
| 4 Dusting Brush                      | 86144680 | 1094    |
| 5 Upholstery Nozzle                  | 86146260 | 1090    |
| 6 Wall and Upholstery Brush          | 86146280 | 1325ws  |
| C) Bags and Filters                  |          |         |
| 1 Paper bag (Pkg of 10)              | 86000460 | 2003    |
| 2 Exhaust Filter                     | 86141600 | 1534    |
| 3 Vac Motor Filter                   | 86143330 | 1044    |
| 4 Micro-Hospital Filter              | 86001790 | 1435    |
| A) Flexible avec embout              | 86142610 | 1087    |
| B) Accessoires, speciaux             |          |         |
| 1 Tube Plastique                     | 86141510 | 1084    |
| 2 Buse sifflet                       | 86140870 | 1092ws  |
| 3 Clips de fixation accessoire       | 86140070 | 1081    |
| 4 Brosse Poussiere                   | 86144680 | 1094    |
| 5 Brosse dure                        | 86146260 | 1090    |
| 6 Brosse ovale                       | 86146280 | 1325ws  |
| C) Filtres                           |          |         |
| 1 Sac papier                         | 86000460 | 2003    |
| 2 Filtre de sortie                   | 86141600 | 1534    |
| 3 Filtre moteur                      | 86143330 | 1044    |
| 4 Micro Filtre                       | 86001790 | 1435    |

**WARNING!** Electric shock could occur if used outdoors or on wet surfaces!

**Avertissement !** Pour réduire les risques de choc électrique, ne pas utiliser à l'extérieur et ne pas aspirer de matières humides!


### Technical Details VS 14 (VS18)

|              |                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| Voltage      | 230 / 240 V, 50 Hz                                      |
| Vacuum floor | 8,6 amp.                                                |
| Air flow     | 117 cfm                                                 |
| Dust bag     | 1,3 gal., 3-layer                                       |
| Brush motor  | 1,4 (1,8) amp.                                          |
| Brush width  | 12 3/4 (16 3/4) inches                                  |
| Brush drive  | non slip drive belt with electronic overload protection |
| Brush strip  | replaceable                                             |
| Height       | 48 inches                                               |
| Width        | 14 (18) inches                                          |
| Weight       | 16 (18) lbs                                             |

### Détails Techniques VS 14 (VS18)

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Voltage                | 230 / 240 V, 50 Hz |
| Moteur aspiration      | 900 watts          |
| Colonne d'eau          | 2040 mm            |
| Débit d'air            | 55 l/sec           |
| Moteur de brosse       | 150 (200) watts    |
| Capacité sac poussière | 15,3 litres        |
| Largeur de travail     | 325 (425) mm       |
| Barrette de brosse     | interchangeable    |
| Hauteur                | 1225 mm            |
| Largeur                | 360 (460) mm       |
| Poids                  | 8 (9) kg           |

### Wiring Diagram / Schema Électrique

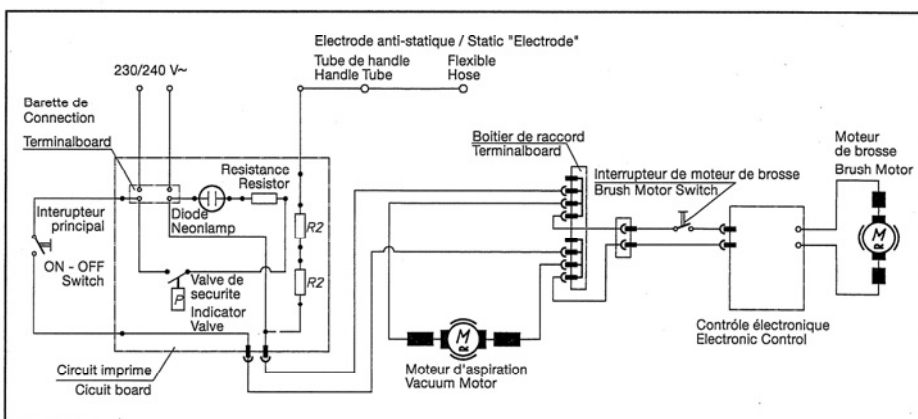

[www.southeasternequipment.net](http://www.southeasternequipment.net)

1-800-440-6723

